

| AMBIANCE

SANITARIO UNA PIEZA

ONE PIECE TOILET

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN
Installation Instructions

Introducción

Introduction

¡Gracias por preferir productos AMBIANCE!

Con el fin de facilitar el proceso de instalación lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de comenzar. Además observe las herramientas recomendadas. Cuidadosamente desempaque y examine su producto, verificando que se encuentre en buen estado.

Thanks for prefer AMBIANCE products!

To help ensuring that the installation process will proceed smoothly, please read these instructions carefully before you begin. Also, review the recommended tools and required components; carefully unpack and check all parts are in good condition.



Presión recomendada de uso: 20 PSI mín - 80 PSI máx.
Importante conservar el INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN durante todo el periodo de utilización del producto.


Recommended use pressure: 20 PSI min - 80 PSI max.
Important to keep the *INSTALLATION INSTRUCTIONS* during the all product lifetime.

Herramientas recomendadas


Recommended tools




Taladro
Drill driver

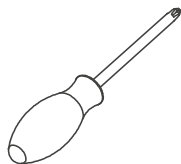


**Destornilladores
(pala y estrella)**
Screw driver
(flatblade - phillips)

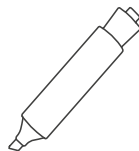

Marcador
Marker

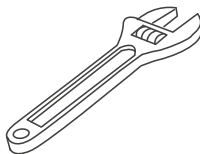


Llave inglesa
Adjustables wrench




**Llave tipo
"Ratchet"**
Ratchet wrench



**Pinzas para
metal**
Pliers

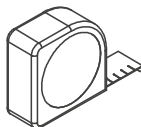


Flexómetro
Tape measure



Tornillos y arandela
Screws and washer

Herramientas recomendadas


Recommended tools

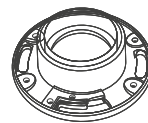


Brida plástica
Sealing flange



**Manguera de
alimentación**
Supply line



Tuercas
Nut

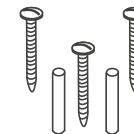

Pijas y taquetes
Pija and anchor

* NO es necesaria para todas las referencias sanitarias.


*NOT necessary to all toilet's references.

Instalación de cerámica

Ceramic toilet installation

1.

Se limpia muy bien el área donde se va a trabajar.

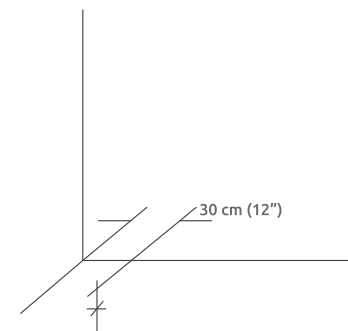


Instalación de cerámica

Ceramic toilet installation


2.

Se colocan la brida o cuello de cera.

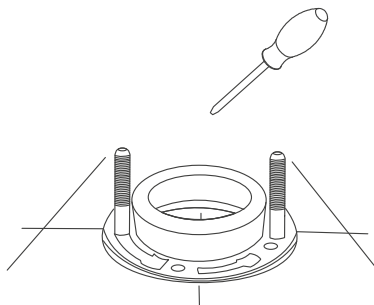


3.

Se extrae la taza del empaque y se coloca el asiento introduciendo la tuerca por la parte posterior de la taza hasta embonar con el tornillo, se sostiene la tuerca con los dedos mientras el tornillo se gira con un desarmador hasta quedar bien fijo.

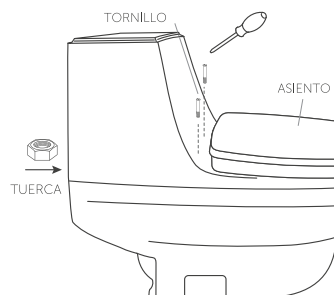


4.

Se toma la manguera de reflujo, uno de los extremos se une al tubo de la válvula de entrada y el otro extremo se introduce al tubo de reflujo de la válvula de salida.

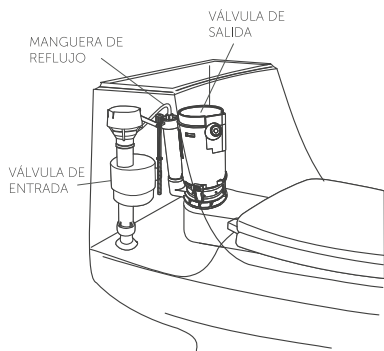

5.

Se acomoda la taza en posición normal sobre la brida, cuidando que los tornillos queden dentro de la base de la taza, asegúrense de que la taza quede derecha (se recomienda hacer este paso entre dos personas).

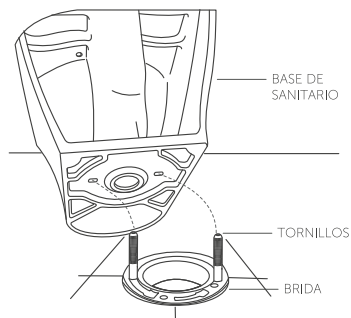


Instalación de cerámica

Ceramic toilet installation


6.

Se colocan la arandela y la tuerca en el tornillo, una vez roscadas se aprietan con un juego de llave tipo "Ratchet" hasta que la taza quede bien sujeta. Procure no apretar demasiado, ya que correría el riesgo de quebrar la cerámica.

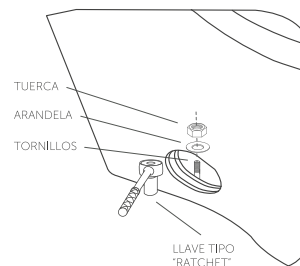


7.

Coloque silicón en la parte posterior de la tapa cubrepipas y coloquela en el sanitario como indica el dibujo.

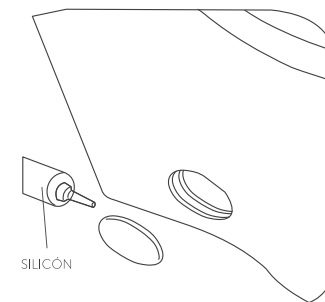

8.


Para alimentar de agua al inodoro tiene que utilizar la manguera de alimentación, la cual se conecta a la toma de agua.

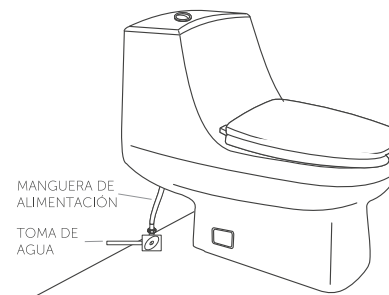

9.


Para controlar el nivel de agua en el tanque se gira el tornillo de ajuste en válvula de entrada, en contra de las manecillas del reloj para disminuir el nivel de agua y a favor de las manecillas del reloj para aumentarlo.

Nota: Colocar nivel de agua en "línea de nivel de agua Dual Flush".

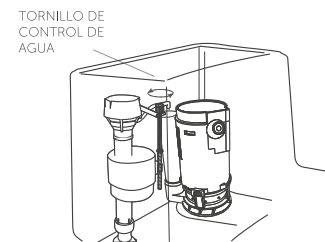

10.

Antes de colocar la tapa del tanque, instale el mecanismo accionador del sistema dual flush. Separe la caja del cable solo estirando el botón de doble descarga, fije el botón de doble descarga a la tapa colocando las partes como se muestra en la figura. Antes de poner la tapa en el tanque vuelva a ensamblar el botón de doble descarga en la caja del cable.

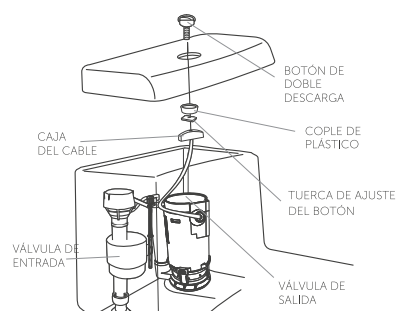

11.

Se coloca la tapa.
¡Listo para funcionar!

